

Sõltuvalt telefoni tarkvarast või teenuspakkujast võib juhendi teatud osa erineda teie telefonist.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-17097A
Estonian. 01/2008. Rev. 1.0



SGH-L320
kasutusjuhend



juhendi kasutamine

See kasutusjuhend on loodud spetsiaalselt selleks, et tutvustada teile mobiiltelefoni funktsioone ja omadusi. Kiireks ülevaateks vaadake teemasid "mobiiltelefoni tutvustus", "mobiiltelefoni ettevalmistamine" ja "põhiliste funktsioonide kasutamine".

Juhendavad ikoonid

Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist leida võib:



WARNING

Hoiatus – olukorrad, mis võivad vigastusi põhjustada



CAUTION

Ettevaatust – olukorrad, mis võivad teie telefoni või muid seadmeid kahjustada



Märkus – märkused, näpunäited või lisateave



Vt – leheküljed asjakohase teabega, näiteks ► lk 12 (tähendab "vaadake lehekülge 12")

- **Seejärel** – valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks "Vajutage <**Menüü**> → **Sõnumid** → **Loo sõnum** (tähendab, et peate vajutama **Menüü**, seejärel **Sõnumid** ning seejärel **Loo sõnum**)"
- [] **Nurksulud** – telefoni klahvid ja nupud, näiteks [] (tähendab toite/menüüst väljumise klahvi)
- < > **Noolsulud** – valikuklahvid, mille abil saab juhtida iga kuva eri funktsioone, näiteks <**OK**> (tähendab valikuklahvi **OK**)

Teave autoriõiguse kohta

Seadmes sisalduvate tehnoloogiate ja toodete õigused kuuluvad nende tehnoloogiate ja toodete omanikele.

- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk – Bluetooth QD ID: B013591.
- Java™ on Sun Microsystems, Inc. kaubamärk.

sisukord

ohutus- ja kasutusteave	2
Ohutusnõuded	2
Ohutusabinõud	4
Oluline kasutusteave	7
mobiiltelefoni tutvustus	10
Lahtipakkimine	10
Telefoni kujundus	11
Klahvid ja nupud	12
Ekraan	13
Ikoonid	14
mobiiltelefoni ettevalmistamine	16
SIM-kaardi ja aku paigaldamine	16
Aku laadimine	18
Mälukaardi paigaldamine (valikuline)	19
põhiliste funktsioonide kasutamine	20
Telefoni sisse- ja väljalülitamine	20
Juurdepääs menüüdele	21
Telefoni kohandamine	21

Põhiliste kõnefunktsioonide kasutamine ..	23
Sõnumite saatmine ja vaatamine	24
Kontaktide lisamine ja otsimine	26
Põhiliste kaamerafunktsioonide kasutamine	27
Muusika kuulamine	28
Veebibrauser	29
täpsemate funktsioonide kasutamine	31
Täpsemate kõnefunktsioonide kasutamine	31
Telefoniraamatu täpsemate funktsioonide kasutamine	33
Täpsemate sõnumifunktsioonide kasutamine	35
Täpsemate muusikafunktsioonide kasutamine	36
tööriistade ja rakenduste kasutamine	37
Bluetooth-funktsiooni kasutamine	37

Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine	38
Mobiilijälituse aktiveerimine	39
Häälmemode salvestamine ja esitamine ..	40
Java-põhiste mängude mängimine	41
Maailmakella loomine ja vaatamine	41
Märguannete määramine ja kasutamine ..	42
Kalkulaatori kasutamine	43
Valuutade või mõõtühikute teisendamine	43
Taimeri seadistamine	44
Stopperi kasutamine	44
Tekstimemo loomine	44
Kalendri haldamine	45
Isikliku elu haldamine	45
menüüfunktsioonide ülevaade	a
törkeotsing	b
register	e

ohutus- ja kasutusteave

Ohtlike või seadusevastaste olukordade ärahoidmiseks ja mobiiltelefoni töötõhususe tagamiseks täitke järgmisi ohutusnõudeid.



Ohutusnõuded

Hoidke telefoni väikelastele ja loomadele kättesaamatus kohas

Paigutage telefon ja kõik tarvikud nii, et väikelapsed ega loomad nendeni ei ulatuks. Väikesed osad võivad allaneelamisel põhjustada lämbumist või muid tõsiseid vigastusi.

Kuulmise kaitsmine



Peakomplektiga liiga valjult kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kasutage sellist helitugevust, mis on normaalseks vestlemiseks või muusika kuulamiseks vajalik.

Olge ettevaatlik mobiiltelefonide ja -varustuse paigaldamisel

Veenduge, et mobiiltelefon ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud. Ärge paigutage telefoni ja tarvikuid turvapadja lähedale või selle toimealasse. Valesti paigaldatud mobiilsideseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Olge ettevaatlik akude ja akulaadijate käsitlemisel ja äraviskamisel

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie telefonile loodud Samsungi heakskiiduga akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad tekitada tõsiseid vigastusi ja telefoni rikkuda.
- Ärge kunagi visake akusid tulle. Kasutatud akude äraviskamisel järgige kohalikke eeskirju.

- Ärge asetage kunagi akusid või telefone kütteseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Ärge kunagi muljuge ega torgake akut. Ärge avaldage akule tugevat välist survet – see võib tekitada lühise või aku ülekuumenemise.

Vältige südamestimulaatorite häirimist

Südamestimulaatorite tootjad ja sõltumatu uuringurühm Wireless Technology Research soovivad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15 cm (6 tolli) kaugusel, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist. Kui teil on põhjust kahtlustada, et telefon häirib südamestimulaatori või mõne muu meditsiiniseadme tööd, lülitage telefon otsekohe välja ja võtke juhiste saamiseks ühendust südamestimulaatori või muu meditsiiniseadme tootjaga.

Lülitage telefon plahvatusohtlikus keskkonnas välja

Ärge kasutage telefoni tanklas (teenindusjaamas) ega küttematerjalide ja kemikaalide lähedal. Lülitage telefon välja, kui hoiatusmärgid või -juhised seda nõuavad. Telefon võib küttematerjali- või kemikaalihoidlates või lõhkamiskohtades või nende lähedal põhjustada plahvatuse või tulekahju. Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase või lõhkeaineid koos mobiiltelefoniga.

Vähendage korduva kokkupuute tekkimisel tekitatavat kahju

Saates oma telefoniga tekstisõnumeid või mängides sellega mängige ärge hoidke seda kõvasti käes ega vajutage klahve tugevalt – kasutage erifunktsioone, mis vähendavad vajalike klahvivajutuste arvu (näiteks mallid ja ennustav tekst) ning tehke sageli pause.



CAUTION

Ohutusabinõud

Liiklusohutus eelkõige

Vältige telefoni kasutamist sõidukit juhtides ja järgige kõiki sõidukijuhtimise ajal mobiiltelefonide kasutamist piiravaid eeskirju. Ohutuse suurendamiseks kasutage võimalusel käed-vabad lisatarvikuid.

Järgige kõiki ohutusnõudeid ja -eeskirju

Täitke kõiki mobiiltelefoni kasutamist kindlal alal piiravaid eeskirju.

Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud tarvikuid

Ühildumatute tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni või põhjustada selle kasutajale vigastusi.

Lülitage telefon meditsiiniseadmete läheduses välja

Telefon võib segada meditsiiniseadmete tööd haiglates ja muudes tervishoiuasutustes. Järgige kõiki eeskirju, hoiatussilte ja meditsiinitöötajate juhtnööre.

Lennukis lülitage telefon välja või keelake traadita funktsioonid

Telefon võib häirida lennuki seadmete tööd. Järgige kõiki lennufirma eeskirju ning lülitage telefon välja või režiimi, mis keelab traadita funktsioonid, kui lennukimeeskond seda palub.

Kaitske akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke akusid väga madala ega kõrge temperatuuriga keskkonda (alla 0 °C / 32 °F või üle 45 °C / 115 °F). Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad akude laadimisvõimet ja tööiga.

- Vältige akude kokkupuudet metallesemetega, sest see võib tekitada kontakti aku pluss- (+) ja miinusklemmide (–) vahel ning kahjustada akut ajutiselt või rikkuda selle jäädavalt.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

Käsitsege telefoni ettevaatlikult ja mõistlikult

- Ärge laske telefonil märjaks saada – vedelikud võivad tekitada tõsiseid kahjustusi. Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.
- Ärge hoidke telefoni tolmustes ja ebapuhastes kohtades, kus selle liikuvad osad võivad kahju saada.
- Kuna telefon sisaldab keerukat elektroonikat, kaitske seda tõsiste kahjustuste tekkimise vältimiseks löökide ja karmi käsitlemise eest.

- Ärge värvige telefoni, sest värv võib kammitseada selle liikuvaid osi ja häirida töötamist.
- Ärge kasutage telefoni kaamera välku ega valgustust laste või loomade silmade lähedal.
- Kokkupuude magnetväljadega võib kahjustada teie telefoni ja mälukaarte. Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge laske telefonil kokku puutuda magnetväljaga – nii saate oma telefonist pikka aega rõõmu tunda.

Vältige teiste elektroonikaseadmete häirimist

Telefon saadab raadiosageduslikke (RF) signaale, mis võivad häirida varjeta või halvasti varjestatud elektroonikaseadmete tööd, nt südamestimulaatorid, kuuldeaparaadid, meditsiiniseadmed ja muud elektroonikaseadmed kodudes või sõidukites. Elektroonikaseadmete häirimisega seotud probleemide lahendamiseks pöörduge elektroonikaseadmete tootjate poole.

CAUTION



Oluline kasutusteave

Kasutage telefoni normaalasendis

Vältige kokkupuudet telefoni siseantenniga.

Lubage telefoni remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades seda remontida asjatundmatutel isikutel, võite telefoni kahjustada ning muuta kehtetuks garantii.

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.

- Kui te laadijaid parajasti ei kasuta, eraldage need vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

Käsitsege SIM- ja mälukaarte ettevaatlikult

- Ärge eemaldage kaarti teabe edastamise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmete kadumise ja/või kahjustada kaarti või telefoni.
- Kaitske kaarte tugeva raputuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Sage ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metalletsemetega. Määrdund mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine telefoniga olla võimatu. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave

Telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele, mis käsitlevad raadio- ja telesideseadmete tekitatud raadiosagedusliku (RF) kiirguse kokkupuudet inimorganismiga. Nende nõuete järgi ei tohi müüa mobiiltelefone, mis ületavad lubatava kiirgustaseme (mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumismääraks või SAR-iks), milleks on 2,0 vatti ühe kilogrammi kehakude kohta.

Testimisel oli kõrgeim registreeritud SAR 0,818 vatti kilogrammi kohta. Tavakasutusel on SAR tõenäoliselt palju madalam, kuna telefoni tegemisel on arvestatud, et see tekitaks ainult nii palju raadiosageduslikku energiat, kui on vaja signaali saatmiseks lähimasse tugijaama. Tekitades automaatselt võimalikult vähe raadiosageduslikku energiat, vähendab telefon teid mõjutava raadiosagedusliku kiirguse koguhulka.

Käesoleva kasutusjuhendi tagaküljel olev vastavuskinnitus tõendab telefoni vastavust Euroopa raadiosideseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiivile. Lisateavet SAR-i ja EL-i nõuete kohta leiate Samsungi mobiiltelefonide veebilehelt.

Õige viis toote kasutusest kõrvaldamiseks

(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)



(Vastab EL-i ja teistele Euroopa riikidele, kus on eraldi kogumissüsteemid)

Selline tähistus tootel või selle dokumentidel näitab, et toodet ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos

muude olmejäätmetega. Selleks, et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimalikku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage toode muudest jäätmetest ja suunake taasinglusesse.

Kodukasutajad saavad teavet keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

mobiiltelefoni tutvustus

Selles peatükis saate teada oma telefoni kujundusest, klahvidest, ekraanist ja ikoonidest.

Lahtipakkimine

Veenduge, et teie tootekarbis on järgmised esemed:

- Mobiiltelefon
- Aku
- Reisiadapter (laadija)
- Kasutusjuhend



Telefoniga kaasasolevad esemed võivad erineda olenevalt teie riigist või teenusepakkuja poolt pakutavatest tarkvarast ja lisatarvikutest.

Kohalikult Samsungi edasimüüjalt saate osta endale lisatarvikuid.


Telefoni kujundus

Telefonil on järgmised klahvid, nupud ja funktsioonid:

Avatud



Suletud

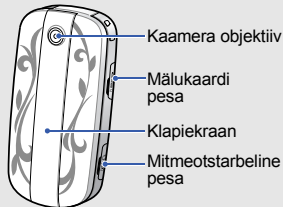

Klahvid ja nupud


Klahv/nupp	Funktsioon
 Valikuklahvid	Ekraani allosas näidatud toimingute tegemiseks
 Kaamera	Ooterežiimis kaamera käivitamiseks; kaamerarežiimis pildistamiseks või videoklipi salvestamiseks
 MP3-mängija	Ooterežiimis MP3-mängija käivitamiseks
 Valimine	Helistamiseks või kõnele vastamiseks; ooterežiimis viimati valitud, vastamata või vastatud numbrite ekraanile toomiseks
 Kustutamine	Rakenduses olevate tähemärkide või üksuste kustutamiseks

Klahv/nupp	Funktsioon
 Toide/ menüüst väljumine	Telefoni sisse- ja väljalülitamiseks (vajutage ja hoidke all); kõne lõpetamiseks; menüürežiimis sisestuse tühistamiseks ja ooterežiimi naasmiseks
 Sirvimine	Ooterežiimis minu menüürežiimi (üles) või kasutaja määratud menüüdesse (vasakule/ paremale/all) pääsemiseks; menüürežiimis menüüvalikutes liikumiseks
 Veebi sisenemine/ kinnitamine	Ooterežiimis veebibrauseri käivitamiseks; menüürežiimis esiletõstetud menüüvaliku valimiseks või sisestuse kinnitamiseks

Klahv/nupp	Funktsioon
 Tähed/numbrid	Numbrite, tähtede ja erisümbolite sisestamiseks; ooterežiimis kõnepostile ligi pääsemiseks vajutage ja hoidke all [1] ning rahvusvahelise suunakoodi sisestamiseks vajutage ja hoidke all [0]
 Erifunktsioonid	Erisümbolite sisestamiseks või erifunktsioonide sooritamiseks; vaikse režiimi aktiveerimiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all [#]; numbrite vahele pausi sisestamiseks vajutage ja hoidke all [*]
 Helitugevus	Helitugevuse reguleerimiseks

Ekraan

Teie telefoni ekraan koosneb kolmest alast:

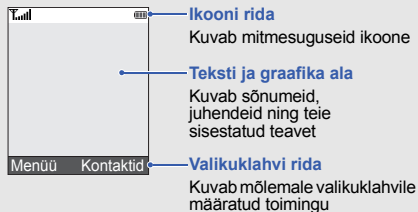

Ikoonid

Tutvuge ekraanil kuvatavate ikoonidega.

Ikoon	Tähendus
	Signaali tugevus
	GPRS-võrk on ühendatud
	GPRS-võrguga ühenduse loomine
	Andmete ülekandmine GPRS-võrgu kaudu
	EDGE-võrk on ühendatud
	EDGE-võrguga ühenduse loomine
	Andmete ülekandmine EDGE-võrgu kaudu
	Kõne on käimas
	Teeninduspiirkonnast väljas või telefon on ühenduseta režiimis

Ikoon	Tähendus
	Telefon on loonud ühenduse kaitstud veebilehega
	Sünkroonitud personaalarvutiga
	Kõne suunamine on aktiivne
	Koduvõrgu teeninduspiirkonnas
	Kontorivõrgu teeninduspiirkonnas
	Rändlusvõrk (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	Uus sõnum
	Uus kõnepostiteade
	Bluetoothi käed-vabad autovarustus või peakomplekt on ühendatud
	Bluetooth on aktiivne
	Mälukaart on sisestatud

Ikoon	Tähendus
	Hädaabisõnumi funktsioon on aktiivne
	Märguanne on sisse lülitatud
	FM-raadio on sees
	Vaikne režiim on aktiivne (vaigistatud)
	Vaikne režiim on aktiivne (värin)
	Helinaks on määratud värin
	Sosinarežiim on aktiivne (kõne ajal)
	Vaigistusrežiim on aktiivne (kõne ajal)
	Aku laetuse tase



mobiiltelefoni ettevalmistamine

Mobiiltelefoni esmakordsel kasutamisel alustage selle kokkupanemise ja seadistamisega.

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Kui te tellite mobiilsideteenuse, saate endale SIM-kaardi (Subscriber Identity Module), millel on tellimuse üksikasjad, nagu näiteks teie PIN-kood (Personal Identification Number) ja valikulised teenused.


SIM-kaardi ja aku paigaldamiseks:

1. Eemaldage aku kaas.




Kui telefon on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke all [, et seda välja lülitada.

2. Paigaldage SIM-kaart.

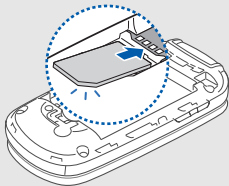


Paigaldage kaart nii, et kullavärvi kontaktid jääksid seadme poole.

3. Paigaldage aku.

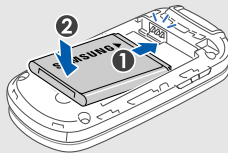

4. Paigaldage aku kaas tagasi.

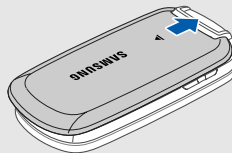


Aku laadimine

Enne telefoni esmakordset kasutamist peate kõigepealt aku laadima.

1. Avage telefoni küljel asuva mitmeotstarbelise pesa kaas.





2. Ühendage laadija väiksem ots pesaga.

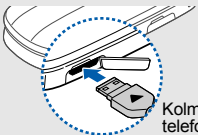

Kolmnurk peab jääma telefoni esikülje poole



Laadija valesti ühendamine võib põhjustada telefonile tõsiseid kahjustusi. Väärkasutusega tekitatud kahjustused muudavad garantii kehtetuks.

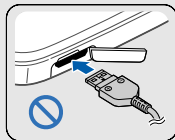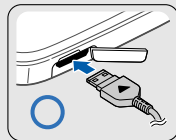

3. Ühendage laadija suurem ots vooluvõrku.
4. Kui aku on täielikult laetud (🔋 ikoon ei liigu enam), eraldage laadija vooluvõrgust.
5. Eraldage laadija telefonist.
6. Sulgege mitmeotstarbelise pesa kaas.



Teave tühja aku indikaatori kohta


Kui aku on tühi, kostub hoiatustoon ja kuvatakse teade tühja aku kohta. Aku ikoon on samuti tühi ja vilgub. Kui aku saab liiga tühjaks, lülitub telefon automaatselt välja. Telefoni kasutamise jätkamiseks laadige oma telefoni aku.

Mälukaardi paigaldamine (valikuline)

Kui soovite salvestada täiendavaid multimeediumfaile, peate sisestama mälukaardi. Teie telefon toetab microSD™ mälukaarte suurusega kuni 2 GB (sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist).

1. Avage telefoni küljel asuv mälukaardi pesa kaas.

2. Paigaldage mälukaart pesa nii, et etiketiga pool jääks ülespoole.

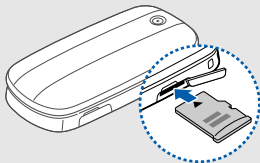

3. Lükake kaart pesa, kuni see paigale lukustub.

Mälukaardi eemaldamiseks vajutage seda õrnalt, kuni see eraldub telefonist ning seejärel tõmmake kaart pesast välja.

põhiliste funktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas läbi viia põhilisi toiminguid ja kasutada telefoni põhilisi funktsioone.

Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Telefoni sisselülitamiseks:

1. Avage telefon.
2. Vajutage ja hoidke all [].
3. Sisestage oma PIN-kood ja vajutage <OK> (vajadusel).

Telefoni väljalülitamiseks korrake ülal olevaid samme 1 ja 2.

Ühenduseta režiimi aktiveerimine

Aktiveerides ühenduseta režiimi, saate kasutada oma telefoni võrguühenduseta teenuseid piirkondades, kus traadita seadmete kasutamine on keelatud (näiteks lennukites ja haiglates).

Ühenduseta režiimi aktiveerimiseks vajutage
<Menüü> → **Seaded** → **Telefoni seaded** →
Ühenduseta režiim → **Sees**.



Järgige kõiki ametnike poolt välja pandud hoiatusi ja juhiseid, kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on keelatud.

Juurdepääs menüüdele

Telefoni menüüdele juurdepääsuks:

1. Vajutage soovitud menüü jaoks valikuklahvi.
2. Menüü või valikuni liikumiseks kasutage sirvimisklahvi.
3. Esiletõstetud valiku kinnitamiseks vajutage <Vali>, <OK> või [OK/✓].
4. Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage <Tagasi>; ooterežiimi naasmiseks vajutage [↶].

Telefoni kohandamine

Saavutage rohkem kohandades oma telefoni, et see vastaks teie eelistustele.

Klahvitoonide helitugevuse reguleerimine

Ooterežiimis vajutage helitugevusnuppu üles või alla, et reguleerida klahvitooni helitugevust.

Vaikse režiimi aktiveerimine ja desaktiveerimine

Ooterežiimis vajutage ja hoidke all [#], et vaigistada või taastada telefoni helid.

Helina muutmine

1. Ooterežiimis vajutage <Menüü> → **Seaded** → **Heliseaded** → **Sissetulev kõne** → **Helina toon**.

2. Valige helina kategooria → helin.
3. Vajutage <Salvesta>.

Taustpildi valimine (ooterežiimi)

1. Ooterežiimis vajutage <Menüü> → **Seaded** → **Ekraani seaded** → **Taustpilt**.
2. Valige **Põhiekraan** → pildi või video kategooria → pilt või video.
3. Vajutage <Vali> või  → <Salvesta>.

Kesta värvi valimine (menüürežiimi)

1. Ooterežiimis vajutage <Menüü> → **Seaded** → **Ekraani seaded** → **Kest**.
2. Valige värvimuster.

Menüü otseteede seadistamine

1. Ooterežiimis vajutage <Menüü> → **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Otseteed**.
2. Valige otseteena kasutatav klahv.
3. Valige menüü, mida soovite otseteeklahvile määrata.

Telefoni lukustamine

1. Ooterežiimis vajutage <Menüü> → **Seaded** → **Turvalisus** → **Telefonilukk**.
2. Valige **Luba**.
3. Sisestage uus 4–8-numbriline parool ning vajutage <OK>.
4. Sisestage uus parool veel kord ning vajutage <OK>.

Põhiliste kõnefunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas helistada ja vastata kõnedele ning kasutada põhilisi kõnefunktsioone.

Helistamine

1. Ooterežiimis sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Numbrile helistamiseks vajutage [↵].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [⏏].

Kõnele vastamine

1. Sissetulevale kõnele vastamiseks vajutage [↵].
2. Kõne lõpetamiseks vajutage [⏏].

Helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal, vajutage helitugevusnuppu üles või alla.

Valjuhääldifunktsiooni kasutamine

1. Valjuhääldi aktiveerimiseks vajutage kõne ajal [OK/⏏] → <Jah>.
2. Tagasi kuularisse lülitumiseks vajutage veel kord [OK/⏏].

Peakomplekti kasutamine

Ühendades kaasasoleva peakomplekti mitmeotstarbelise pesaga, saate helistada ja vastata kõnedele.

- Viimase kõne kordusvalimiseks vajutage peakomplektil olevat nuppu ning seejärel vajutage nuppu veel kord ja hoidke seda all.

- Kõnele vastamiseks vajutage ja hoidke peakomplektil olevat nuppu all.
- Kõne lõpetamiseks vajutage ja hoidke peakomplektil olevat nuppu all.

Sõnumite saatmine ja vaatamine

Tutvuge, kuidas saata ja vaadata tekstsõnumeid (SMS) ja multimeediumsõnumeid (MMS).

Tekstsõnumi saatmine

1. Ooterežiimis vajutage <Menüü> → **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **Tekstsõnum**.
2. Sisestage sõnumi tekst.
3. Vajutage <Valikud> → **Ainult saada** või **Salvesta ja saada**.
4. Sisestage sihtnumber.
5. Sõnumi saatmiseks vajutage [OK/✓].

Multimeediumsõnumi saatmine

1. Ooterežiimis vajutage <Menüü> → **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **MMS-sõnum**.
2. Valige **Teema**.
3. Sisestage teema ja vajutage [OK/✓].
4. Valige **Pilt või video** või **Heli**.
5. Lisage pilt, video või heli.
6. Valige **Tekst**.
7. Sisestage sõnumi tekst ja vajutage [OK/✓].
8. Vajutage <Valikud> → **Saada**.
9. Sisestage sihtnumber või e-posti aadress.
10. Sõnumi saatmiseks vajutage [OK/✓].

Teksti sisestamine

Teksti sisestamisel saate muuta tekstisisestusrežiimi:

- T9- ja ABC-režiimi vahel ümberlülitumiseks vajutage ja hoidke all [*]. Sõltuvalt riigist võib olla saadaval teie emakeelne sisestusrežiim.
- Täheregistri muutmiseks või numbrirežiimile lülitumiseks vajutage [*].
- Sümbolirežiimile lülitumiseks vajutage ja hoidke all [#].

Teksti sisestamiseks kasutage üht järgmistest režiimidest:

Režiim	Funktsioon
ABC	Vajutage vastavat tähe- ja numbriklahvi seni, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.

Režiim	Funktsioon
T9	1. Vajutage vastavaid tähe- ja numbriklahve, et sisestada terve sõna. 2. Kui kuvatakse õige sõna, vajutage tühiku sisestamiseks [#]. Kui ei kuvata õiget sõna, vajutage alternatiivsõnade valimiseks [0].
Number	Numbri sisestamiseks vajutage vastavat tähe- ja numbriklahvi.
Sümbol	Sümboli sisestamiseks vajutage vastavat tähe- ja numbriklahvi.

Tekst- või multimeediumsõnumite vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage <Menüü> → **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige tekst- või multimeediumsõnum.

Kontaktide lisamine ja otsimine

Tutvuge, kuidas kasutada telefoniraamatu põhilisi funktsioone.

Uue kontakti lisamine

1. Sisestage ooterežiimis telefoninumber ja vajutage <**Valikud**>.
2. Valige **Salvesta kontakt** → mälu asukoht (telefon või SIM) → **Uus**.
3. Valige numbri tüüp (vajadusel).
4. Sisestage kontakti andmed.
5. Kontakti lisamiseks mällu vajutage <**Salvesta**>.

Kontakti otsimine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Telefoniraamat** → **Kontaktiloend**. Samuti võite ooterežiimis vajutada <**Kontaktid**>.
2. Sisestage otsitava nime esimesed tähed.
3. Valige otsinguloendist kontakti nimi.



Kui olete kontakti leidnud, võite:

- kontaktile helistada, vajutades []
- kontaktandmeid muuta, vajutades [OK/]

Põhiliste kaamerafunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas teha ja vaadata fotosid ning videosid.

Pildistamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ooterežiimis [📷].
2. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate pildistada ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
3. Pildistamiseks vajutage [OK/👁️] või [📷]. Foto salvestatakse automaatselt.
4. Järgmise pildi tegemiseks vajutage <Eelvaade> (samm 2).

Fotode vaatamine

Ooterežiimis vajutage <Menüü> → **Minu failid** → **Pildid** → **Minu fotod** → fotofail.

Videoklipi salvestamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ooterežiimis [📷].
2. Salvestusrežiimi käivitamiseks vajutage [1].
3. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate salvestada ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
4. Salvestamise alustamiseks vajutage [OK/👁️] või [📷].
5. Salvestamise lõpetamiseks vajutage [OK/👁️] või <📺>. Videoklipp salvestatakse automaatselt.
6. Järgmise videoklipi salvestamiseks vajutage <🔄> (samm 3).

Videoklipi vaatamine

Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Minu failid** → **Videod** → **Minu videoklipid** → videofail.

Muusika kuulamine

Tutvuge, kuidas kuulata muusikat MP3-mängijast või raadiost.

FM-raadio kuulamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Rakendused** → **FM-raadio**.
3. Raadio sisselülitamiseks vajutage [OK/**i**].
4. Raadiojaama valimiseks liiguge vasakule või paremale.
5. Raadio väljalülitamiseks vajutage [OK/**i**].

Esitusloendi loomine ja muusikafailide kuulamine

Alustage failide edastamisega oma telefoni või mälukaardile:

- Traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine. ► Veebibrauser
- Allalaadimine arvutist, kus töötab programm Samsung PC Studio. ► Samsung PC Studio kasutusjuhend
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine. ► lk 38
- Mälukaardile kopeerimine.

Pärast muusikafailide edastamist oma telefoni või mälukaardile:

1. Ooterežiimis vajutage [**🎵**].
2. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa muusikat:** → mälutüüp.

3. Valige fail, mida soovite lisada ning vajutage **<Lisa>**.
4. Taasesituse alustamiseks vajutage [OK/**i**].
5. Taasesituse ajal kasutage järgmisi klahve ja nuppe:

Klahv/nupp	Funktsioon
OK/ i	Taasesituse peatamine või jätkamine
Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine
Sirvimine	• Vasakule: eelmisele failile hüppamine; failis tagasi liikumine (vajutage ja hoidke all) • Paremale: järgmisele failile hüppamine; failis edasi liikumine (vajutage ja hoidke all) • Üles: esitusloendi avamine • Alla: taasesituse lõpetamine

Veebibrauser

Tutvuge, kuidas pääseda ligi oma lemmikveebilehtedele ja kuidas muuta neid järjehoidjateks.

Veebilehtede sirvimine

1. Teie teenusepakkuja kodulehekülje avamiseks vajutage ooterežiimis [OK/**i**].
2. Veebilehtedel liikumiseks kasutage järgmisi klahve:

Klahv	Funktsioon
Sirvimine	Veebilehel üles või alla liikumiseks
OK/ i	Üksuse valimiseks
<Tagasi>	Eelmisele lehele naasmiseks
<Valikud>	Brauseri valikute loendile ligi pääsemiseks

Teie lemmikveebilehtede muutmine järjehoidjateks

1. Ooterežiimis vajutage <Menüü> → **Rakendused** → **Brauser** → **Järjehoidjad** → <Lisa>.
2. Sisestage lehekülje pealkiri ja veebiaadress (URL).
3. Vajutage <Salvesta>.



täpsemate funktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas läbi viia täpsemaid toiminguid ja kasutada telefoni lisafunktsioone.

Täpsemate kõnefunktsioonide kasutamine

Tutvuge telefoni täiendavate helistamisvõimalustega.

Vastamata kõnede vaatamine ja neile tagasi helistamine

Teie telefon kuvab vastamata kõned ekraanil. Vastamata kõnele tagasi helistamiseks:

1. Vajutage **<Kuva>**.
2. Liikuge vastamata kõneni, millele soovite tagasi helistada.
3. Numbrile helistamiseks vajutage [.

Viimati valitud numbrile helistamine

1. Ooterežiimis vajutage viimati valitud numbrite loendi kuvamiseks [.

2. Liikuge soovitud numbrini ning sellele helistamiseks vajutage [↩].

Kõne jätmine ootele või selle jätkamine

Kõne jätmiseks ootele vajutage <Ootele>; ootel kõne jätkamiseks vajutage <Taasta>.

Teise kõne tegemine

Kui teie võrk toetab seda funktsiooni, saate käimasoleva kõne ajal helistada teisele numbrile.

1. Esimese kõne ootele jätmiseks vajutage <Ootele>.
2. Sisestage teine telefoninumber, millele soovite helistada ning vajutage [↩].
3. Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks vajutage <Vaheta>.
4. Ootel oleva kõne lõpetamiseks vajutage <Valikud> → **Lõpeta ootel kõne**.

5. Käimasoleva kõne lõpetamiseks vajutage [⏏].

Teisele kõnele vastamine

Kui teie võrk toetab seda funktsiooni, saate käimasoleva kõne ajal vastata teisele sissetulevale kõnele.

1. Teisele kõnele vastamiseks vajutage [↩]. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Kõnede vahel ümberlülitumiseks vajutage <Vaheta>.

Konverentskõne tegemine

1. Helistage esimesele konverentskõnes osalejale.
2. Olles ühendatud esimese osalejaga, helistage teisele osalejale. Esimene kõnes osaleja jäetakse automaatselt ootele.

3. Olles ühendatud teise osalejaga, vajutage **<Valikud>** → **Liitu**.
4. Kui soovite lisada rohkem osalejaid (vajadusel), korrake samme 1 ja 2.
5. Konverentskõne lõpetamiseks vajutage [.

Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Ooterežiimis vajutage ja hoidke all [**0**], et sisestada **+** märki.
2. Sisestage terve number, millele soovite helistada (riigi kood, suunakood ja telefoninumber) ning vajutage numbri valimiseks [.

Telefoniraamatus olevale kontaktile helistamine

Saate helistada telefoniraamatusse salvestatud kontaktidele. ► lk 26

1. Ooterežiimis vajutage **<Menüü>** → **Telefoniraamat** → **Kontaktiloend**. Samuti võite ooterežiimis vajutada **<Kontaktid>**.
2. Liikuge soovitud numbrini ning sellele helistamiseks vajutage [.

Telefoniraamatu täpsemate funktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas luua nimekaarte, seadistada kiirvalimisnumbreid ning luua kontaktidest rühmasid.

Nimekaardi loomine

1. Ooterežiimis vajutage <Menüü> → **Telefoniraamat** → **Minu nimekaart**.
2. Sisestage oma isiklikud andmed ning vajutage <Salvesta>.



Saate saata oma nimekaardi manustades selle sõnumile või e-kirjale või edastades seda Bluetoothi traadita funktsiooni kaudu.

Kiirvalimisnumbrite seadistamine

1. Ooterežiimis vajutage <Menüü> → **Telefoniraamat** → **Kiirvalimine**.
2. Liikuge soovitud numbrini, mida soovite seadistada (2-9) ning vajutage [OK/↵].
3. Valige kontakt, mille soovite määrata numbrile.

Kontakt on nüüd salvestatud kiirvalimisnumbrile.



Nüüd saate sellele kontaktile helistada, kui vajutate ja hoiate ooterežiimis all sellele kontaktile määratud kiirvalimisnumbrit.

Kontaktidest rühmade loomine

Luues kontaktidest rühmasid, saate määrata igale rühmale helina ja helistajatunnuse või saata tervele rühmale sõnumeid. Alustage rühma loomisega:

1. Ooterežiimis vajutage <Menüü> → **Telefoniraamat** → **Rühm** → <Valikud> → **Loo rühm**.
2. Sisestage rühma nimi ja liikuge alla.
3. Helistajatunnuse pildi määramiseks vajutage [OK/↵] → pildi kategooria → pilt → <Vali>.
4. Rühmale helina määramiseks liikuge alla ja vajutage [OK/↵] → helina kategooria → helin.
5. Vajutage <Salvesta>.

Täpsemate sõnumifunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas luua malle ja uute sõnumite loomisel neid kasutada.

Tekstimalli loomine

1. Ooterežiimis vajutage <Menüü> → **Sõnumid** → **Mallid** → **Tekstsõnumi mallid**.
2. Uue mallikuva avamiseks vajutage [OK/↵].
3. Sisestage tekst ja vajutage <OK>, et malli salvestada.

Multimeediummalli loomine

1. Saate luua multimeediumsõnumi koos teema ja soovitud manustega, et kasutada seda mallina. ► lk 24

2. Sõnumiekraanil vajutage <Valikud> → **Salvestuskoht** → **Mallid**.
Sõnum on salvestatud nüüd eelseadistatud nimega multimeediummallina, näiteks 'Sünnipäev'.

Tekstimallide sisestamine uutesse sõnumitesse

1. Uue sõnumi loomiseks vajutage <Menüü> → **Sõnumid** → **Loo sõnum** → sõnumi tüüp.
2. Liikuge alla tekstiväljani ning vajutage <Valikud> → **Sisesta** → **Tekstimallid** või **Tekstimall**.
3. Malliteksti sisestamiseks sõnumisse vajutage <Vali>.

Multimeediummallist sõnumi loomine

1. Ooterežiimis vajutage <Menüü> → **Sõnumid** → **Mallid** → **MMS-sõnumi mallid**.
2. Liikuge soovitud mallini ning vajutage <Valikud> → **Muuda**.
Teie mall avaneb uue multimeediumsõnumina.

Täpsemate muusikafunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas kohandada MP3-mängija seadeid ja salvestada raadiojaamasid.

MP3-mängija seadete kohandamine

Tutvuge, kuidas kohandada MP3-mängija taasesitust ja heliseadeid.

1. Ooterežiimis vajutage [⏻].

2. Vajutage <Valikud> → **Seaded**.
3. Kohandage MP3-mängija seaded.
4. Vajutage <Salvesta>.

Raadiojaamade automaatne salvestamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Ooterežiimis vajutage <Menüü> → **Rakendused** → **FM-raadio**.
3. Vajutage <Valikud> → **Isehäälestus**.
Raadio otsib ja salvestab kättesaadavad jaamad automaatselt.

tööriistade ja rakenduste kasutamine

Tutvuge, kuidas töötada oma mobiiltelefoni tööriistade ja lisarakendustega.

Bluetooth-funktsiooni kasutamine

Tutvuge telefoni võimalustega ühenduse loomiseks traadita seadmetega, et vahetada andmeid ning kasutada käed-vabad funktsioone.

Bluetooth-funktsiooni sisselülitamine

1. Ooterežiimis vajutage **<Menüü>** → **Seaded** → **Bluetooth** → **Aktiveerimine** → **Sees**.
2. Valige **Minu telefoni nähtavus** → **Sees**, et lubada oma telefoni leida teistel seadmetel.

Teiste Bluetooth-seadmete otsing ja sideühenduse loomine

1. Ooterežiimis vajutage **<Menüü>** → **Seaded** → **Bluetooth** → **Minu seadmed** → **Otsi uusi seadmeid**.
2. Liikuge seadmeni ja vajutage **<Vali>**.

3. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja vajutage **<OK>**.
Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi või nõustub ühendusega, on sideühendus loodud.

Andmete edastamine Bluetooth-funktsiooni abil

1. Valige ühest oma telefoni rakendustest fail või üksus, mida soovite saata.
2. Vajutage **<Valikud>** → **Saatmisviis** → **Bluetooth** (kui saadate kontaktandmeid, täpsustage, milliseid andmeid soovite saata).

Andmete vastuvõtmine Bluetooth-funktsiooni abil

1. Sisestage Bluetoothi PIN-kood ja vajadusel vajutage **<OK>**.
2. Andmete vastuvõtmisega nõustumiseks vajutage vajadusel veel kord **<Jah>**.

Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine

Kui olete hädaolukorras, saate abi palumiseks saata hädaabisõnumi.

1. Ooterežiimis vajutage **<Menüü>** → **Sõnumid** → **Hädaabisõnumid** → **Saatmisvalikud**.
2. Hädaabisõnumi funktsiooni sisselülitamiseks liikuge paremale.
3. Adressaatide loendi avamiseks liikuge alla ja vajutage [**OK**/**i**].

4. Kontaktiloendi avamiseks vajutage [OK/↵].
5. Liikuge kontaktini ja vajutage [OK/↵].
6. Kui olete kontaktide valimise lõpetanud, vajutage <Vali>, et naasta adressaatide loendisse.
7. Adressaatide salvestamiseks vajutage <Valikud> → OK.
8. Liikuge alla ja määrake, kui mitu korda hädaabisõnumi saatmist korratakse.
9. Vajutage <Salvesta>.
10. Kinnitamiseks vajutage <Jah>.

Hädaabisõnumi saatmiseks peab telefon olema suletud ja klahvid lukustatud. Suletud telefoniga vajutage neli korda helitugevusnuppu.



Kui olete saanud hädaabisõnumi, peatatakse kõikide telefoni funktsioonide kasutamine, kuni vajutate [☎].

Mobiilijälituse aktiveerimine

Kui keegi sisestab teie telefoni uue SIM-kaardi, saadab mobiilijälituse funktsioon automaatselt kontakti numbri kahele adressaadile, et aidata teil tuvastada telefoni asukohta ja seda tagasi saada. Mobiilijälituse aktiveerimiseks:

1. Ooterežiimis vajutage <Menüü> → Seaded → Turvalisus → Mobiilijälitus.
2. Sisestage parool ja vajutage <OK>.



Kui avate esimest korda funktsiooni **Mobiilijälitus**, palutakse teil luua ja kinnitada parool.

3. Mobiilijälituse sisselülitamiseks liikuge paremale.
4. Adressaatide loendi avamiseks liikuge alla ja vajutage [OK/↵].

5. Kontaktloendi avamiseks vajutage <Valikud> → **Telefoniraamat**.
6. Liikuge kontaktini ja vajutage [OK/⌂].
7. Kui olete kontaktide valimise lõpetanud, vajutage <Vali> → [OK/⌂], et naasta adressaatide loendisse.
8. Liikuge alla ja sisestage saatja nimi.
9. Vajutage <Salvesta> → <Nõustu>.

Häälmemode salvestamine ja esitamine

Tutvuge, kuidas kasutada telefoni diktofoni.

Häälmemo salvestamine

1. Ooterežiimis vajutage <Menüü> → **Rakendused** → **Diktofon**.
2. Salvestamise alustamiseks vajutage [OK/⌂].

3. Rääkige oma memo mikrofoni sisse (kuni 1 tund).
4. Kui olete rääkimise lõpetanud, vajutage <Lõpeta>.
Teie memo salvestatakse automaatselt.

Häälmemo esitamine

1. Diktofoni kuval olles vajutage <Valikud> → **Ava Minu heliklipid**.
2. Valige fail.
3. Taasesituse ajal kasutage järgmisi klahve ja nuppe:

Klahv/nupp	Funktsioon
OK/⌂	Taasesituse peatamine või jätkamine
Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine

Klahv/nupp	Funktsioon
Sirvimine	- Vasakule: failis tagasi liikumine - Paremale: failis edasi liikumine - Alla: taasesituse lõpetamine

Java-põhiste mängude mängimine

Tutvuge, kuidas kasutada auhinnatud Java-tehnoloogia põhiseid mänge.

- Ooterežiimis vajutage <Menüü> → **Rakendused** → **Java-maailm** → **Minu mängud**.
- Valige loendist mäng ning järgige ekraanil olevaid juhiseid.



Saadaolevate mängude valik sõltub teie teenusepakkuja ja riigi valikust. Mängude juhtimine ja valikud võivad erineda.

Maailmakella loomine ja vaatamine

Tutvuge, kuidas vaadata kellaaega teistes riikides ja linnades ning seadistada maailmakellasid kuvama telefoni ekraanile.

Maailmakella loomine

- Ooterežiimis vajutage <Menüü> → **Rakendused** → **Maailmakell**.
- Vajutage <Valikud> → **Lisa**.
- Ajavööndi valimiseks liikuge vasakule või paremale.

4. Suveaja määramiseks vajutage [OK/↵].
5. Maailmakella loomiseks vajutage <Salvesta>.

Maailmakella lisamine telefoni ekraanile

Kaksikkella režiimis saate kuvada oma telefoni ekraanil kahe erineva ajavööndi kellad.

Kui olete maailmakella loonud:

1. Ooterežiimis vajutage <Menüü> → **Rakendused** → **Maailmakell**.
2. Liikuge maailmakellani, mida soovite lisada ning vajutage <Valikud> → **Ekraani seaded**.
3. Liikuge vasakule või paremale, et valida **Kahene**.
4. Liikuge alla ning seejärel vasakule või paremale, et valida kaksikkella stiili.
5. Vajutage <Vali>.

Märguannete määramine ja kasutamine

Tutvuge, kuidas seadistada ja kontrollida märguandeid tähtsate sündmuste kohta.

Uue märguande määramine

1. Ooterežiimis vajutage <Menüü> → **Rakendused** → **Märguanne**.
2. Liikuge tühja märguande väljani ning vajutage [OK/↵].
3. Liikuge vasakule või paremale, et valida **Sees**.
4. Liikuge alla ja määrake märguande üksikasjad.
5. Vajutage <Salvesta>.



Kui telefon on määratud märguande ajal välja lülitatud, lülitab automaatne käivitusfunktsioon telefoni sisse ning kõlab märguanne.

Märguande peatamine

Kui märguanne kõlab:

- Vajutage ilma tukastuseta märguande peatamiseks suvalist klahvi.
- Tukastusega märguande peatamiseks vajutage <**Kinnita**> või [OK/✓] või vajutage suvalist klahvi, et vaigistada märguannet tukastuse perioodiks.

Märguande desaktiveerimine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Rakendused** → **Märguanne**.
2. Liikuge märguandeni, mida soovite desaktiveerida ja vajutage [OK/✓].

3. Liikuge vasakule või paremale, et valida **Väljas**.

4. Vajutage <**Salvesta**>.

Kalkulaatori kasutamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Rakendused** → **Kalkulaator**.
2. Põhiliste matemaatiliste tehete sooritamiseks kasutage klahve, mis vastavad kalkulaatori kuval olevatele.

Valuutade või mõõtühikute teisendamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Rakendused** → **Konverter** → teisendamise tüüp.

2. Sisestage valuutad või mõõtühikud ning ühikud vastavatele väljadele.

Taimeri seadistamine

1. Ooterežiimis vajutage <Menüü> → **Rakendused** → **Taimer**.
2. Vajutage <Määra>.
3. Sisestage tunnid ja minutid, mida hakatakse tagasi loendama ning vajutage <OK>.
4. Tagasiloendamise peatamiseks või jätkamiseks vajutage [OK/↵].
5. Kui taimer on lõpuni jõudnud, vajutage märguande peatamiseks <Välju>.

Stopperi kasutamine

1. Ooterežiimis vajutage <Menüü> → **Rakendused** → **Stopper**.
2. Stopperi käivitamiseks ja ringiaegade salvestamiseks (kuni 4) vajutage [OK/↵].
3. Salvestatud aegade tühistamiseks vajutage <Lähtesta>.

Tekstimemo loomine

1. Ooterežiimis vajutage <Menüü> → **Rakendused** → **Memo**.
2. Vajutage <Valikud> → **Loo**.
3. Sisestage memo tekst ja vajutage [OK/↵].

Kalendri haldamine

Tutvuge, kuidas muuta kalendrivaadet ning luua sündmusi.

Kalendrivaate muutmine

1. Ooterežiimis vajutage <Menüü> → **Kalender**.
2. Vajutage <Valikud> → **Kuvamisviis** → **Päev** või **Nädal**.

Sündmuse loomine

1. Ooterežiimis vajutage <Menüü> → **Kalender**.
2. Vajutage <Valikud> → **Loo** → sündmuse tüüp.
3. Sisestage vajalikud sündmuse üksikasjad ja vajutage <Salvesta>.

Isikliku elu haldamine

Tutvuge, kuidas kasutada mitmeid spetsiaalselt naistele loodud funktsioone.

Tujule vastava lõhnatüübi valimine

1. Ooterežiimis vajutage <Menüü> → **Rakendused** → **Elustiil** → **Lõhnatüüp**.
2. Vajutage <Loo>.
3. Sisestage uus nimi ja määrake oma eelistused.
4. Vajutage <Salvesta>.

Biorütmide jälgimine

1. Ooterežiimis vajutage <Menüü> → **Rakendused** → **Elustiil** → **Biorütmid** → **Päevavaade** või **Kuuvaade**.

2. Sisestage oma sünnikuupäev ja vajutage **<OK>**.
Vajadusel sisestage sihtkuupäev, et määrata oma biorütm.
3. Liikuge vasakule või paremale, et näha oma biorütm mõnel teisel päeval või kuul.

Pikkuse/kaalu ideaalsuhte arvutamine

1. Ooterežiimis vajutage **<Menüü>** → **Rakendused** → **Elustiil** → **Pikkuse/kaalu suhe**.
2. Liikuge vasakule või paremale, et valida oma sugu.
3. Liikuge alla ning sisestage oma pikkus ja kaal.
4. Vajutage **<OK>**.

Tarbitud ja põletatud kalorihulga arvutamine

1. Ooterežiimis vajutage **<Menüü>** → **Rakendused** → **Elustiil** → **Kalorid**.
2. Liikuge kuupäevani ja vajutage **<Valikud>** → **Loo**.
3. Liikuge vasakule või paremale, et valida kategooria.
4. Seadistage iga valik töö või treeningu kohta.
5. Vajutage **<Salvesta>**.

Ovulatsioonitsükli jälgimine

1. Ooterežiimis vajutage **<Menüü>** → **Rakendused** → **Elustiil** → **Roosa päevik**.
2. Sisestage oma viimase menstruatsiooni esimene päev ning menstruatsiooni keskmine pikkus päevades.

3. Vajutage <**OK**>.
4. Liikuge vasakule või paremale, et näha oma ovulatsioonitsükli mõnel teisel kuul.

Ostunimekirja loomine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Rakendused** → **Elustiil** → **Ostunimekiri**.
2. Liikuge ostukotini ja vajutage <**Valikud**> → **Kuva**.
3. Vajutage <**Lisa**> ja sisestage üksuse üksikasjad.
4. Vajutage <**Salvesta**>.
5. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa**, et lisada vajadusel veel üksusi.



menüüfunktsioonide ülevaade

Menüürežiimi pääsemiseks vajutage ooterežiimis <Menüü>.

1 Kõnelogi

- 1 Viimased kontaktid
- 2 Vastamata kõned
- 3 Valitud kõned
- 4 Vastatud kõned
- 5 Kustuta kõik
- 6 Kõne kestus
- 7 Kõne hind¹

2 Telefoniraamat

- 1 Kontaktiloend
- 2 Loo kontaktikirje
- 3 Rühm
- 4 Kiirvalimine
- 5 Minu nimekaart
- 6 Oma number
- 7 Haldus
- 8 Teenuse number¹

3 Rakendused

- 1 MP3-mängija
- 2 Elustil
- 3 Diktofon
- 4 Märguanne
- 5 FM-raadio
- 6 Maailmakell
- 7 Brauser
- 8 Java-maailm
- 9 Kalkulaator
- 10 Konverter
- 11 Taimer
- 12 Stopper
- 13 Memo
- 14 SIM-AT¹

4 Google

5 Sõnumid

- 1 Loo sõnum
- 2 Minu sõnumid
- 3 Mallid
- 4 Kustuta kõik
- 5 Seaded
- 6 Hädaabisõnumid
- 7 Mälu olek

6 Minu failid

- 1 Pildid
- 2 Videod
- 3 Muusika
- 4 Helid
- 5 Muud failid
- 6 Mälukaart²
- 7 Mälu olek

7 Kalender

8 Kaamera

9 Seaded

- 1 Kellaaeg ja kuupäev
- 2 Telefoni seaded
- 3 Ekraani seaded
- 4 Heliseaded
- 5 Valgustuse seaded
- 6 Võrguteenused
- 7 Bluetooth
- 8 Turvalisus
- 9 Ühenduse seaded
- 10 Lähtesta seaded

1. Kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.
2. Kuvatakse ainult juhul, kui mälukaart on sisestatud.

tõrkeotsing

Kui mobiiltelefoni kasutamisel esineb probleeme, proovige enne teeninduskeskusesse pöördumist leida lahendus käesoleva peatüki näpunäidete abil.

Kui te telefoni sisse lülitate, võidakse kuvada järgmised teated:

Teade	Võimalik lahendus
Sisestage SIM-kaart	Veenduge, et SIM-kaart on õigesti paigaldatud.
Sisesta parool	Kui telefoni lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama parooli.

Teade	Võimalik lahendus
Sisesta PIN-kood	Telefoni esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi päringu funktsioon on aktiveeritud, tuleb sisestada SIM-kaardiga kaasasolev PIN-kood. Funktsiooni saate desaktiveerida, kasutades PIN-i kontroll menüüd.
Sisesta PUK-kood	SIM-kaart on blokeeritud. See juhtub tavaliselt siis, kui sisestate mitu korda järjest vale PIN-koodi. Sisestada tuleb teenusepakkuvalt saadud PUK-kood.

Teie telefoni ekraanil kuvatakse "Teenus puudub" või "Pole valmis".

- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Liikuge teise kohta ja proovige uuesti.
- Mõnele valikutele ligi pääsemiseks on vajalik need tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sisestamise numbri, kuid kõne ei ühendata.

- Veenduge, et vajutasite valimisklahvi: [↵].
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sellele telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teine helistaja ei saa teid kätte.

- Veenduge, et teie telefon on sisse lülitatud.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.

- Veenduge, et te pole sellele telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teine kõneosaline ei kuule teid.

- Veenduge, et seadme sisseehitatud mikrofoni pole kaetud millegagi.
- Veenduge, et mikrofoni on suu lähedal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on õigesti ühendatud.

Telefon piiksub ja aku ikoon vilgub.

Aku on tühi. Laadige või asendage aku, et jätkata telefoni kasutamist.

Kõne helikvaliteet on vilets.

- Veenduge, et te ei blokeeri telefoni sisseehitatud antenni.
- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Liikuge teise kohta ja proovige uuesti.

Valisite helistamiseks kontakti, kuid kõne ei ühendata.

- Veenduge, et kontaktiloendisse on salvestatud õige number.
- Vajadusel sisestage ja salvestage number uuesti.

Aku ei lae korralikult või telefon lülitub vahel ise välja.

- Akuklemmid võivad olla määrdunud. Pühkige mõlemaid kuldseid metallribasid puhta, pehme riidega ja proovige uuesti laadida.
- Kui aku ei lae enam täielikult täis, vahetage see uue aku vastu välja. Vana aku äraviskamisel järgige keskkonnaohutusnõudeid.



register

aku

- laadimine, 18
- paigaldamine, 16
- tühja aku indikaator, 19

Bluetooth

- aktiveerimine, 37
- andmete edastamine, 38
- andmete vastuvõtmine, 38

brauser

- vt veebibrauser

FM-raadio

- jaamade salvestamine, 36
- kuulamine, 28

fotod

- pildistamine, 27
- vaatamine, 27

helin 21

helitugevus

- klahvitooni helitugevus, 21
- kõne helitugevus, 23

hädaabisõnum 38

häälmemod

- esitamine, 40
- salvestamine, 40

internet

- vt veebibrauser

kalender

- vt tööriistad, kalender

kalkulaator

- vt tööriistad, kalkulaator

kell

- vt maailmakell

kesta värv 22

klahvitoonid 21

kontaktid

- lisamine, 26
- otsimine, 26
- rühmade loomine, 34

konverentskõned

vt kõned, konverents

konverter

vt tööriistad, konverter

kõned

helistamine, 23

konverents, 32

lisakõnede tegemine, 32

lisakõnedele vastamine, 32

ootel kõne jätkamine, 32

ootele jätmine, 32

põhilised funktsioonid, 23

rahvusvaheline kõne, 33

telefoniraamatust, 33

täpsemad funktsioonid, 31

vastamata kõnede

vaatamine, 31

vastamata kõnedele tagasi

helistamine, 31

vastamine, 23

viimati valitud kõned, 31

lukk

vt telefonilukk

maailmakell

kaksikekraani

seadistamine, 42

loomine, 41

mallid

multimeedium, 35

sisestamine, 35

tekst, 35

memo

vt tekst- või häälmemod

mobiilijälitus 39

MP3-mängija

kohandamine, 36

muusika kuulamine, 28

mälukaart 19

märguanded

desaktiveerimine, 43

loomine, 42

peatamine, 43

nimekaardid 34

otseteed 22

otseteeklahvid

vt otseteed

peakomplekt 23

raadio

vt FM-raadio

SIM-kaart 16**stopper**

vt tööriistad, stopper

sõnumid

multimeediumi vaatamine,
25

teksti vaatamine, 25

taustpilt 22**tekst**

memode loomine, 44
sisestamine, 25

telefonilukk 22**tööriistad**

kalender, 45

kalkulaator, 43

konverter, 43

märguanne, 42

stopper, 44

taimer, 44

vaikne režiim 21**veebibrauser**

järjehoidjate lisamine, 30

kodulehe avamine, 29

videoklipid

salvestamine, 27

vaatamine, 28

ühenduseta režiim 20

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie, **Samsung Electronics**

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM-mobiiltelefon: SGH-L320

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/ või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Raadiovõrk	EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmistele akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismärk: 0168

CE 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007-12-27

Y. S. Park
Yong-Sang Park / juhataja

(väljaandmise koht ja kuupäev)

(volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiata garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.